GRACO®

www.gracobaby.com

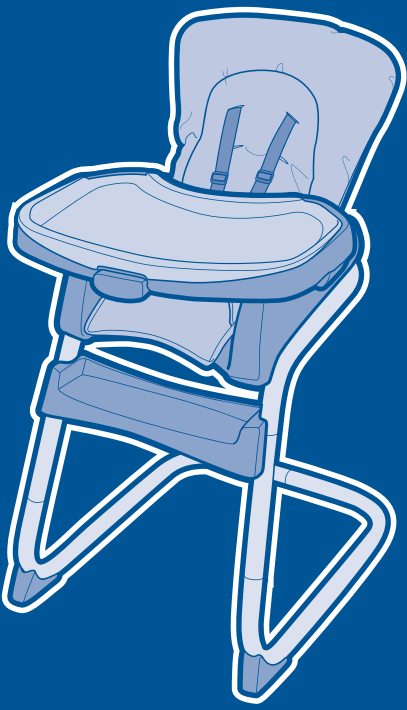

Ready2Dine™

• Owners Manual • Manuel du propriétaire • Manual del propietario

©2013 Graco PD247566B 9/13

This product can be used in the following modes:
Ce produit peut être utilisé selon les modes suivants :
Este producto puede usarse en los siguientes modos:

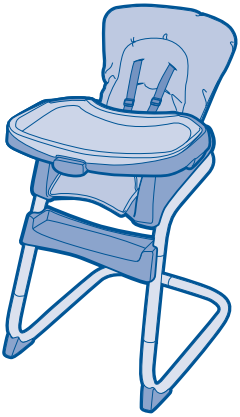

Highchair

Chaise haute

Silla alta

Feeding Booster attached to chair

Siège rehausseur pour repas de bébé fixé à une chaise

Asiento para dar de comer sujetado a la silla

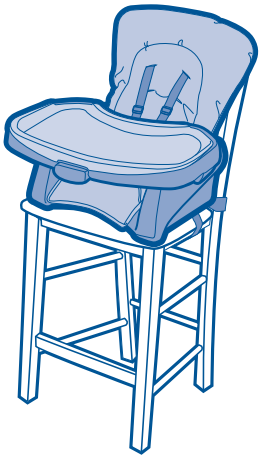

Portable Booster for Travel

Siège rehausseur portatif pour les déplacements

Asiento portátil para viajes

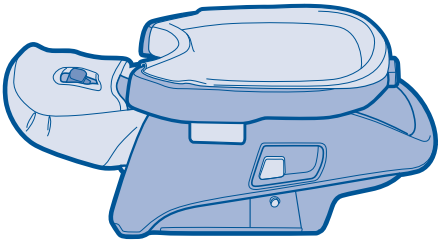

⚠ WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.**
- **FOR YOUR CHILD'S SAFETY,** read the labels and the owner's manual before using product.
- **BEFORE EACH USE.** Inspect the highchair for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges.
- **DO NOT USE** highchair if any parts are missing or broken.
- **DO NOT** substitute parts.
- **FALL HAZARD** Never move or lift high chair or booster seat with child in it.
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.**
- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED.** Always keep your child in view in product.
- **PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FALLS OR SLIDING OUT.** Always use seat belt. Secure your child at all times with the restraint system provided, either in the reclining or upright position.
  The tray is not designed to hold your child in the product. It is recommended that the product be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- **NEVER** allow a child to push away from table.
- **DO NOT FORCE TRAY** against child. Use only the two adjustment positions. Be sure both adjustment fingers are engaged in armrest slots.
- **STRANGULATION HAZARD:** Do not place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- **THIS HIGHCHAIR IS DESIGNED TO BE USED BY A CHILD UP TO 3 YEARS OF AGE.** Maximum weight 40 pounds (18 kg).
- **FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.** If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.
- **DISCONTINUE USING YOUR HIGHCHAIR** should it become damaged or broken.
- **PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH.** Do not use in motor vehicles.
- **DO NOT ADJUST** the recline of product with your child in it.
- **ALWAYS USE** booster straps to attach feeding booster seat to any chair. Always ensure straps are pulled tightly.

⚠ WARNING

- **IF FEEDING BOOSTER SEAT CANNOT** be securely and safely attached to the adult chair, do not use feeding booster seat with that chair.
- **THIS FEEDING BOOSTER SEAT** is designed to be used by a child up to 5 years of age and up to 60lbs (27.3kg).
- **USE ONLY** Ready2Dine™ highchair accessories with this product.
- **ALWAYS SECURE CHILD IN THE RESTRAINT UNTIL CHILD IS ABLE** to get in and out of the feeding booster without help (about 2 1/2 years old), the child should be secured in the feeding booster seat at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- **DO NOT USE** the booster on a stool, swivel chair, folding chair or any other type of chair to which this booster cannot be firmly attached. The recommended type of chair shall be with four legs, a high backrest, and a firm seat.

⚠ MISE EN GARDE

Ne pas se conformer à toutes les mises en garde et directives de montage peut causer des blessures graves ou même la mort.

- **PRIÈRE DE CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATEUR POUR USAGE ULTÉRIEUR.**
- **POUR LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT,** lire les étiquettes et le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- **AVANT CHAQUE UTILISATION :** effectuer une inspection de la chaise haute pour repérer tout joint relâché, toute ferrure endommagée, pièce manquante ou bordure coupante.
- **NE PAS UTILISER** cette chaise haute si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- **NE PAS** substituer de pièces.
- **DANGER DE CHUTE :** ne jamais déplacer ni soulever la chaise ou le siège rehausseur lorsque l'enfant y est assis.
- **MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS.**
- **NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SUPERVISION.** Toujours garder l'enfant à vue.
- **PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EN TOMBANT OU EN GLISSANT HORS DE LA CHAISE HAUTE.** Toujours se servir de la ceinture de sécurité. L'enfant doit être attaché en tout temps avec le système de retenue fourni, en position inclinée ou verticale. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans ce produit. Il est conseillé d'utiliser ce produit en position verticale uniquement lorsque l'enfant peut se tenir assis sans aide.
- **NE JAMAIS** laisser un enfant se pousser pour s'éloigner de la table.
- **NE PAS FORCER LE PLATEAU CONTRE L'ENFANT.** Employer seulement les deux positions d'ajustement. S'assurer que les deux tiges d'ajustement sont insérées dans les fentes de l'accoudoir.
- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT :** ne pas placer ce produit près d'un endroit où se trouvent des cordons, comme les cordons de stores, rideaux, appareils téléphoniques, etc.
- **CETTE CHAISE HAUTE EST CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UN ENFANT JUSQU'À L'ÂGE DE 3 ANS; POIDS MAXIMUM DE 18 KG (40 LB).**
- **SUIVRE LES SOIGNEUSEMENT LES DIRECTIVES DE MONTAGE. EN CAS DE DIFFICULTÉ, COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**

⚠ MISE EN GARDE

- **CESSER L'UTILISATION DE CETTE CHAISE HAUTE** si elle est endommagée ou brisée.
- **AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT,** ne par l'utiliser dans un véhicule à moteur.
- **NE PAS AJUSTER** l'inclinaison de ce produit alors que l'enfant s'y trouve.
- **TOUJOURS UTILISER** les courroies du siège rehausseur pour repas de bébé afin de le fixer à une chaise. Toujours s'assurer que les courroies sont bien tirées.
- **S'IL EST IMPOSSIBLE DE FIXER SOLIDEMENT LE SIÈGE REHAUSSEUR** à une chaise d'adulte, ne pas l'utiliser avec cette chaise.
- **CE SIÈGE REHAUSSEUR POUR REPAS EST** destiné aux enfants jusqu'à l'âge de 5 ans et jusqu'à 27,3 kg (60 lb).
- **UTILISER UNIQUEMENT** les accessoires de chaise haute Ready2Dine[MC] avec ce produit.
- **TOUJOURS ATTACHER L'ENFANT À L'AIDE DU SYSTÈME DE RETENUE TANT QU'IL N'EST PAS CAPABLE D'ENTRER ET DE SORTIR SANS ASSISTANCE DU SIÈGE REHAUSSEUR (À L'ÂGE D'ENVIRON 2½ ANS),** il doit y être attaché en tout temps au siège rehausseur pour bébé ou bambin à l'aide du système de retenue. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans le siège.
- **NE PAS UTILISER** le siège rehausseur sur un banc, une chaise pivotante ou pliante, ou tout autre type de chaise sur laquelle il est impossible d'ancrer solidement le siège rehausseur. Le type de siège recommandé doit avoir quatre pattes, un dossier élevé et une assise ferme.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, CONSERVE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.**
- **PARA SEGURIDAD DE SU NIÑO,** lea las etiquetas y el manual del propietario antes de usar el producto.
- **ANTES DE CADA USO.** Inspeccione la silla alta para determinar si hay herrajes rotos, juntas sueltas, piezas que faltan o bordes filosos.
- **NO USE** la silla alta si alguna de las piezas faltan o están rotas.
- **NO** sustituya piezas.
- **PELIGRO DE CAÍDAS:** Nunca mueva ni levante la silla o asiento si el niño está sentado.
- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO**. Siempre tenga su niño a la vista.
- **EVITE SERIAS LESIONES CAUSADAS POR CAÍDAS O DESPLAZAMIENTOS.** Use siempre el cinturón de seguridad. Asegure a su niño en todo momento con el sistema de seguridad provisto, en la posición vertical o reclinada. La bandeja no ha sido diseñada para mantener a su niño en el producto. Se recomienda que niños capaces de sentarse sin ayuda usen el producto solamente en la posición vertical.
- **NUNCA** deje que un niño se aparte de la mesa.
- **NO FUERCE LA BANDEJA** contra el niño. Use solamente las dos posiciones de ajuste. Asegúrese de que ambos dedos de ajuste están trabados en las ranuras de los apoyabrazos.
- **PELIGRO ESTRANGULACIÓN:** No ponga el producto en ningún lugar donde haya cordones, tales como cordones de persianas, cortinas, teléfonos, etc.

⚠ ADVERTENCIA

- **ESTA SILLA ALTA ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA POR UN NIÑO DE HASTA 3 AÑOS DE EDAD COMO MAXIMO.** Con un peso máximo de 40 libras (18 kg).
- **SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE CUIDADOSAMENTE**. Si experimenta alguna dificultad, por favor, contacte al Departamento de Servicio al Cliente.
- **DEJE DE USAR SU SILLA ALTA** si ésta se daña o rompe.
- **PREVENGA LESIONES GRAVES O LA MUERTE.** No la use en vehículos de automotor.
- **NO AJUSTE** la reclinación del producto cuando el niño está sentado.
- **USE SIEMPRE** las correas del asiento para sujetar el asiento para dar de comer a cualquier silla. Asegúrese siempre de que las correas estén tirantes.
- **SI EL ASIENTO PARA DAR DE COMER NO** se puede asegurar e instalar con seguridad a una silla para adultos, no use el asiento para dar de comer con dicha silla.
- **ESTE ASIENTO PARA DAR DE COMER** ha sido diseñado para que lo use un niño de hasta 5 años de edad como maximo y que pese hasta 60 libras (27,3 kg).
- **USE SOLAMENTE** accesorios para silla alta Ready2Dine™ con este producto.
- **HASTA QUE EL NIÑO PUEDA** subirse y bajarse del asiento para dar de comer sin ayuda (a los dos años y medio), **SIEMPRE DEBERÁ ESTAR ASEGURADO AL ASIENTO** para dar de comer en todo momento por el sistema de seguridad. La bandeja no ha sido diseñada para mantener a su niño en la silla.
- **NO USE** el asiento sobre una banqueta, silla giratoria, silla plegable o cualquier otro tipo de silla a la que el asiento no pueda ser sujetado firmemente. El tipo recomendado de silla debe tener cuatro patas, un respaldo alto y un asiento firme.

Parts list
• Liste des pièces
• Lista de las piezas

This model may not include some features shown below. **Check** that you have all the parts for this model **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

No tools required.

Ce modèle pourrait ne pas inclure certaines caractéristiques illustrées ci-dessous. **S'assurer d'avoir toutes** les pièces pour ce modèle **AVANT** d'assembler ce produit. S'il manque des pièces, communiquer avec notre service à la clientèle.

Aucun outil nécessaire.

Este modelo podría no incluir algunas de las características que se indican a continuación. **Verifique** que tiene todas las piezas de este modelo **ANTES** de armar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

No requiere herramientas.

ALL MODELS • TOUS LES MODÈLES • TODOS MODELOS

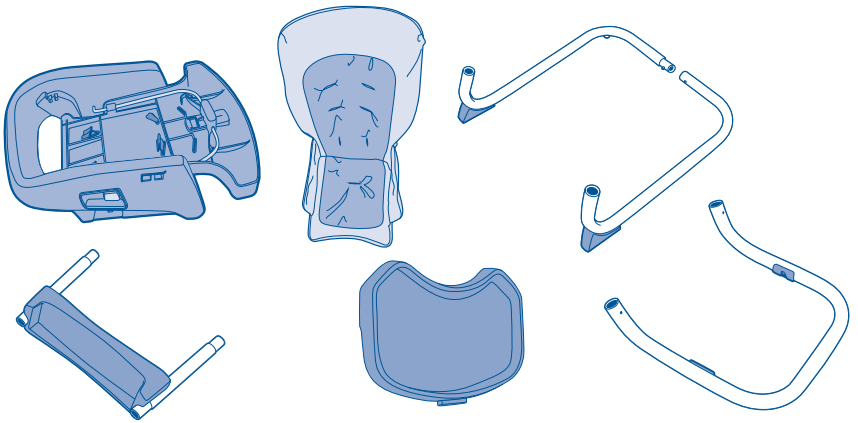

CERTAIN MODELS • CERTAINS MODÈLES • CIERTOS MODELOS

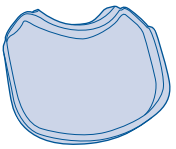

To Attach Legs
• Installation des pattes
• Colocación de las patas

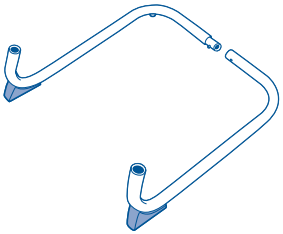

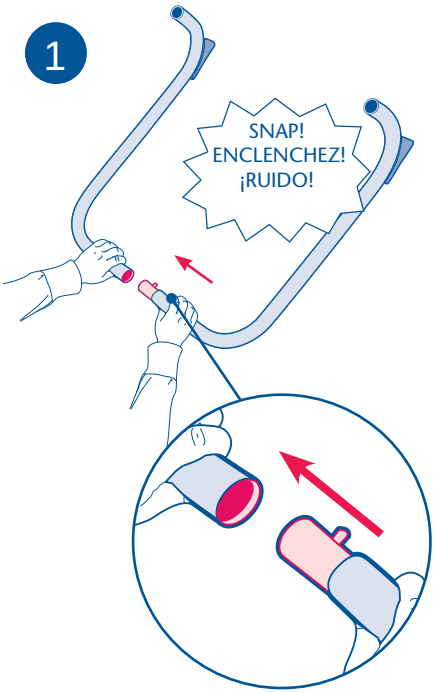

Attach legs together as shown.

Relier les pattes, tel qu'illustré.

Instale las patas como se indica.

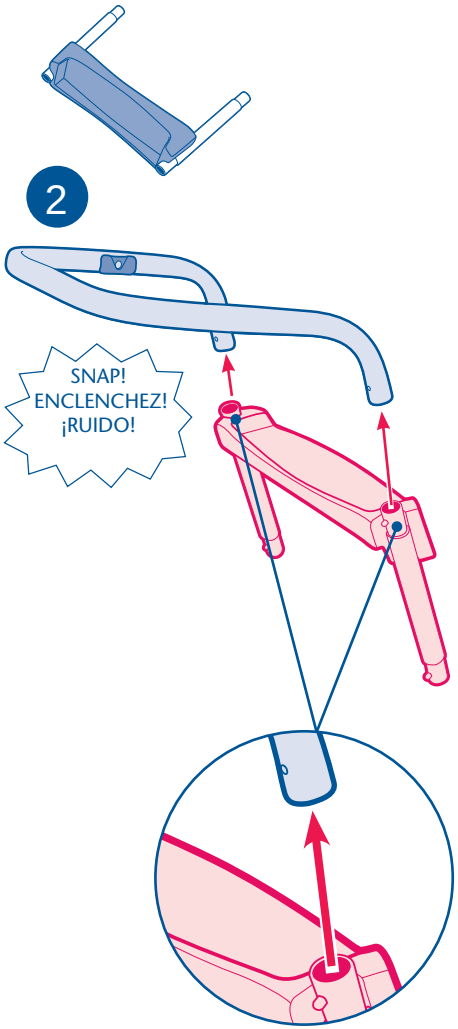

Insert footrest tubes into base legs as shown.

Insérer les tubes du repose-pieds dans les pattes de la base, tel qu'illustré.

Inserte los tubos del apoyapié en las patas de la base como se indica.

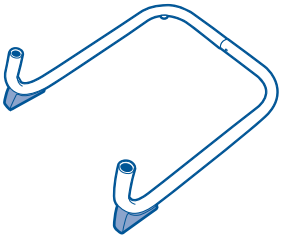

3

Insert seat tubes into footrest tube as shown.

Insérer les tubes du siège dans le tube du repose-pieds, tel qu'illustré.

Inserte los tubos del asiento en el tubo del apoyapié como se indica.

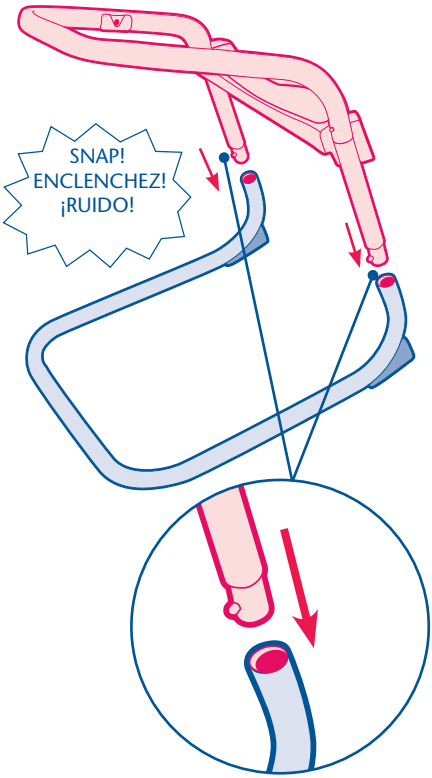

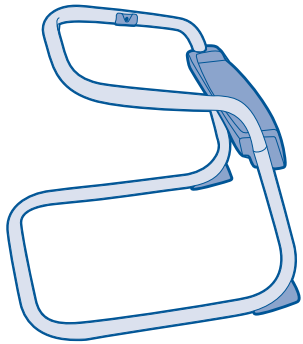

Backrest
• Dossier
• Respaldo del asiento

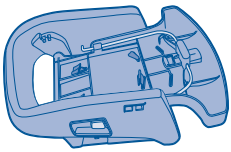

1

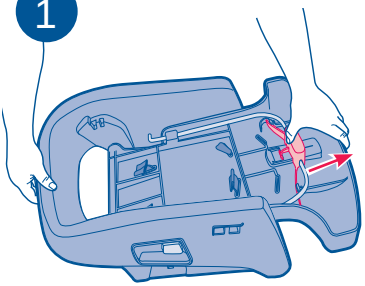

2

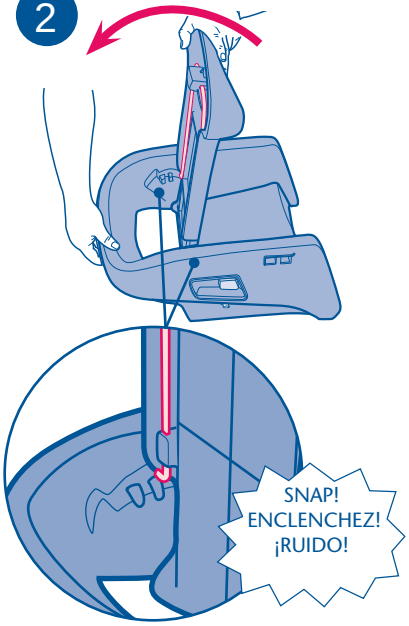

Squeeze handle on back and allow rods on side of seat back to insert into one of the sets of holes in the seat base.
Rods should be inserted into same slots on each side of the seat.

Libérer la poignée à l'arrière et laisser les tiges situées sur les côtés du dossier s'insérer dans l'une des séries de trous de la base du siège.

Les tiges doivent être bien insérées dans les fentes correspondantes de chaque côté du siège.

Libere la manija del respaldo y permita que las varas en

el costado del respaldo del asiento se inserten en uno de los juegos de agujeros de la base.

Las varas deben insertarse en las mismas ranuras en cada costado del asiento.

Attaching Seat Pad
• Fixer le coussin du siège
• Conexión de la almohadilla del asiento

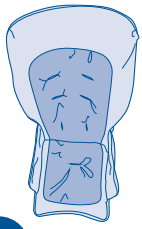

1

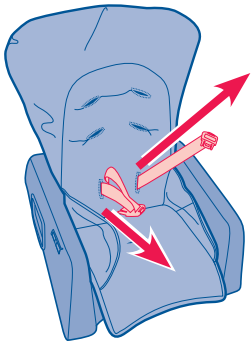

Pull waist straps through openings in seat pad.

Tirez les courroies pour la taille à travers les ouvertures du coussin du siège.

Pase las correas de la cintura a través de las aberturas en la almohadilla del asiento.

2

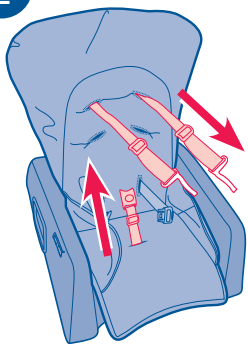

Pull shoulder straps and crotch strap through openings in seat pad.

Tirez les courroies d'épaules et celle de fourche à travers les ouvertures du coussin du siège.

Pase la correa de la entrepierna y de los hombros a través de la abertura en la almohadilla del asiento.

3

Wrap seat pad over the top of the seat.

Enroulez le coussin du siège sur le dessus du siège.

Pase la almohadilla del asiento por arriba del asiento.

4

Make sure recline handle is sticking out the hole in the seat pad.

Assurez-vous que la poignée inclinable ressort du trou dans le coussin du siège.

Asegúrese de que la manija de reclinación sale por el agujero de la almohadilla del asiento.

5

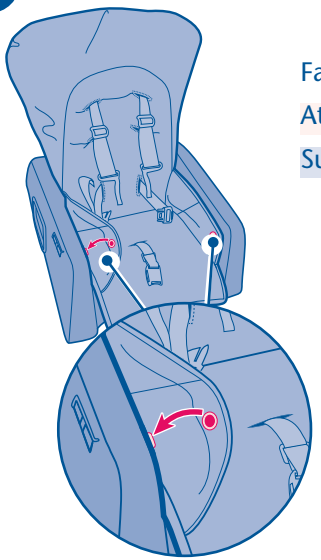

Fasten snaps.

Attacher les boutons-pression.

Sujete las trabas.

6

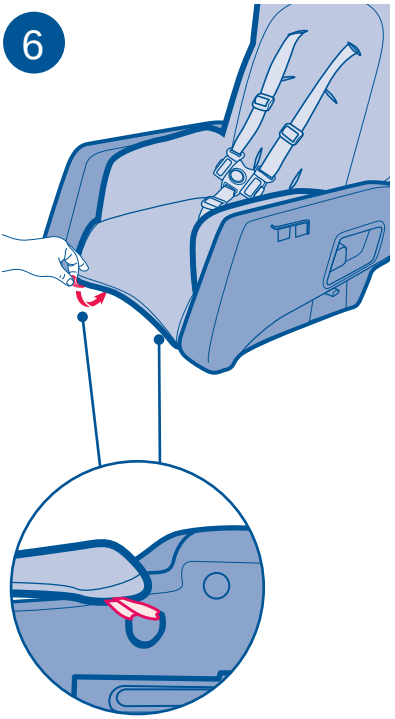

Fasten elastic straps on seat pad to hooks under seat as shown.

Attacher les courroies élastiques de la housse de siège aux crochets situés sous le siège, tel qu'illustré.

Sujete las correas elásticas en la almohadilla del asiento a los ganchos debajo del asiento como se indica.

Attaching Feeding Booster Seat to Frame
• Installation du siège rehausseur pour les repas au cadre
• Colocación del asiento para dar de comer al armazón

⚠ WARNING **DO NOT** sit on frame when the seat is not attached.

DO NOT USE frame as a foot stool.

⚠ MISE EN GARDE **NE PAS S'ASSEOIR** sur le cadre lorsque le siège n'est pas fixé.

NE PAS UTILISER le cadre comme escabeau.

⚠ ADVERTENCIA **NO** se siente en el armazón cuando el asiento no está sujetado.

NO USE el armazón como una escalerita.

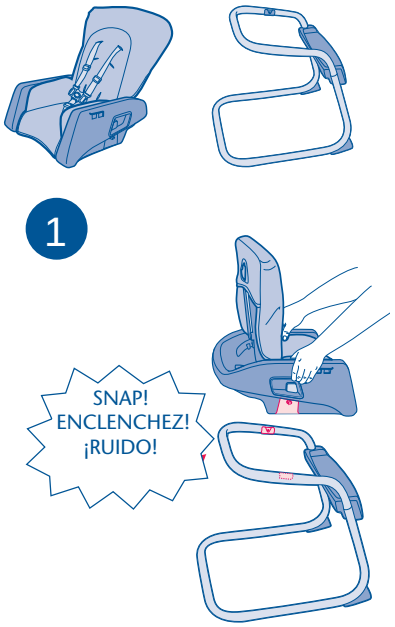

Place feeding booster seat on highchair.

Make sure the doors holding the straps under the seat are closed before attaching seat to highchair frame.

Placer le siège rehausseur pour les repas sur la chaise haute.

S'assurer que les couvercles qui retiennent les courroies sous le siège sont fermés avant de fixer le siège au cadre de la chaise haute.

Ponga el asiento para dar de comer en la silla alta.

Asegúrese de que las puertas que tienen las correas debajo del asiento estén cerradas antes de instalar el asiento en el armazón de la silla alta.

2

CHECK feeding booster seat is latched into place by pulling up on it.

VÉRIFIER que le siège rehausseur pour les repas est bien verrouillé en place en tirant dessus.

VERIFIQUE que el asiento para dar de comer esté trabado en su lugar tirándolo hacia arriba.

3

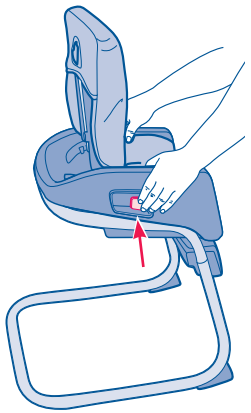

⚠ WARNING

DO NOT remove feeding booster seat with the child in it.

To remove, press both buttons on sides of seat and pull up as shown.

⚠ MISE EN GARDE

NE PAS retirer le siège rehausseur lorsqu'un enfant s'y trouve.

Pour retirer, comprimer les boutons situés des deux côtés du siège et soulever, tel qu'illustré.

4

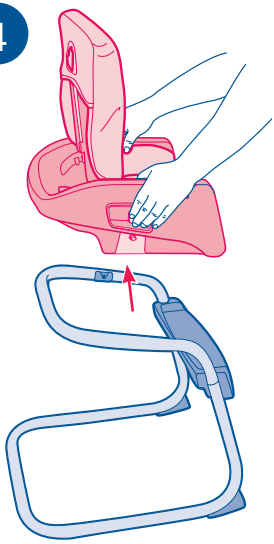

⚠ ADVERTENCIA

NO saque el asiento para dar de comer con el niño sentado.

Para sacarlo, oprima los botones en ambos costados del asiento y tire hacia arriba como se indica.

To Use Tray
• Utilisation du plateau
• Para usar la bandeja

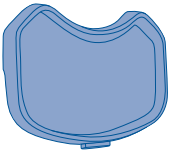

1

Squeeze release levers on each side of tray, slide tray on seat, and snap into side tray locks.

Comprimer les leviers de déverrouillage situés de chaque côté du plateau, glisser le plateau sur le siège et enclencher sur les dispositifs latéraux de verrouillage.

Apriete las palancas de liberación en cada costado de la bandeja, deslice la bandeja sobre el asiento y trabe las trabas laterales de la bandeja.

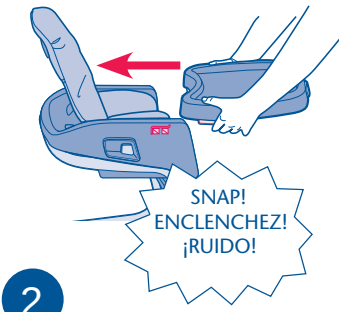

2

To release squeeze release levers on each side of tray and slide off.

Pour détacher, appuyer sur les leviers de déverrouillage situés de chaque côté du plateau et glisser.

Para liberarla, apriete las palancas de liberación en cada costado de la bandeja y deslícela.

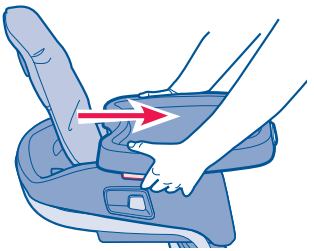

OR/OU/O

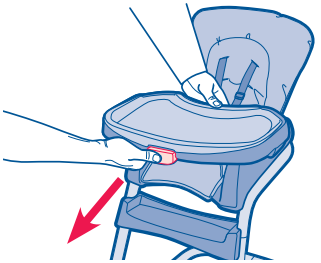

To release push button on front of tray.

Pour dégager, enfoncer le bouton à l'avant du plateau.

Para liberarla, empuje el botón de adelante de la bandeja.

Tray Cover
• Couvre-plateau
• Tapa de la bandeja

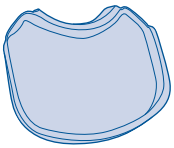

Dishwasher safe.

Résistant au lave-vaisselle.

Se puede lavar en el lavaplatos.

1

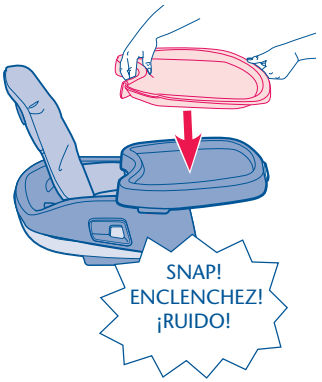

Attach tray cover by pushing it down on the tray.

Fixer le couvre-plateau en l'abaissant sur le plateau.

Instale la tapa de la bandeja empujándola hacia abajo sobre la bandeja.

2

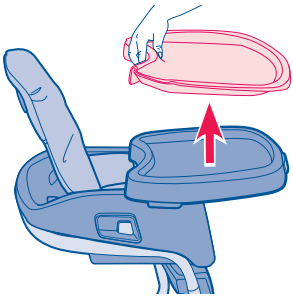

To remove pull up on the back of the tray.

Pour retirer, relever l'arrière du plateau.

Para sacarla, tire hacia arriba desde atrás de la bandeja.

To Recline Seat
• Pour incliner le siège
• Para recliner el asiento

⚠ WARNING **DO NOT** adjust the seat recline with the child in it.

⚠ MISE EN GARDE **NE PAS** ajuster l'inclinaison du siège avec l'enfant dans le siège.

⚠ ADVERTENCIA **NO** ajuste la reclinación del asiento cuando el niño está sentado.

1

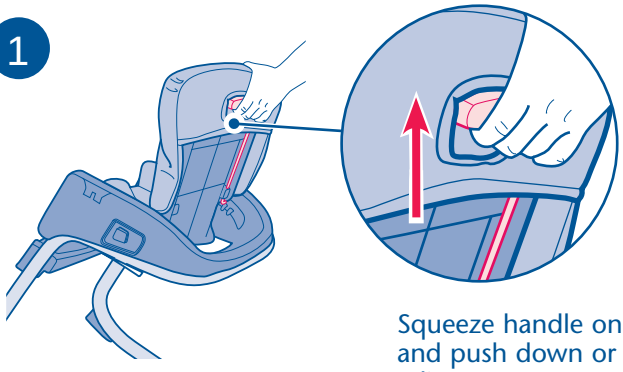

Squeeze handle on back of seat and push down or pull up to adjust.

Comprimer la poignée située à l'arrière du siège et enfoncer ou relever pour ajuster.

Apriete la manija de atrás del asiento y empuje hacia abajo o tire hacia arriba para ajustarla.

2

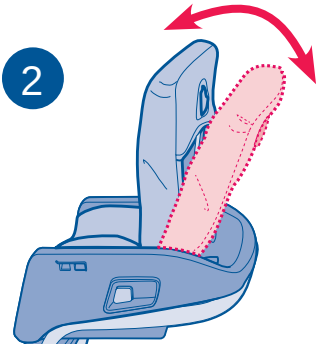

There are 2 recline positions.

Il y a 2 positions d'inclinaison.

Se reclina en 2 posiciones.

To Secure Child • Ancrage de l'enfant • Para asegurar al niño

⚠ WARNING **Falling Hazard:** Always use the seat belt.

⚠ MISE EN GARDE **Danger de chute :**
Toujours utiliser la ceinture du siège.

⚠ ADVERTENCIA **Peligro de caída :**
Use siempre el cinturón de seguridad.

5 Point Harness • Harnais à 5 points • Arnés de 5 puntos

1

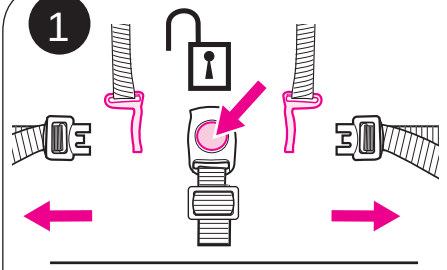

2

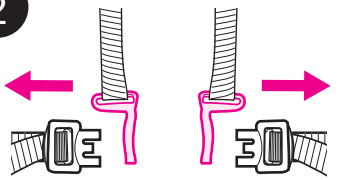

3

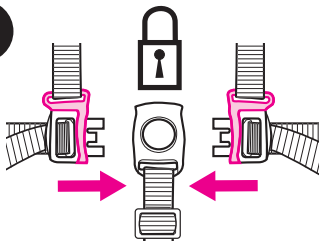

4

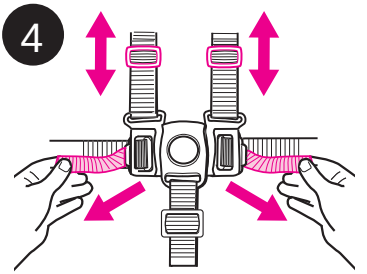

Use slide adjuster at shoulder and waist for tighter adjustment.

Utilisez le régulateur coulissant à l'épaule et à la taille pour un ajustement plus précis.

Use el ajuste deslizable en el hombro y la cintura para hacer ajustes más apretados.

5

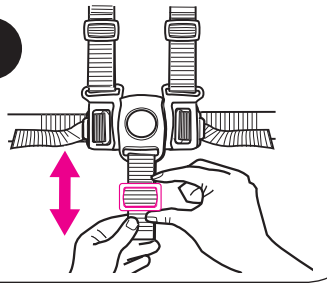

3 Point Buckle • Boucle à 3 point • Hebilla de 3 puntos

To convert to 3-pt harness.

Pour convertir en harnais à 3 points.

Para convertirlo en un arnés de 3 puntos.

6

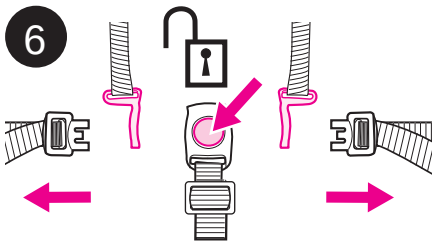

7

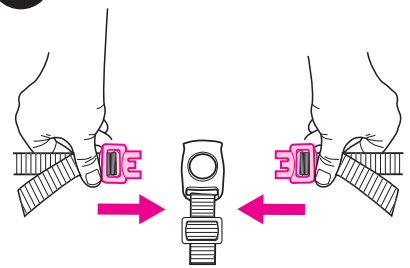

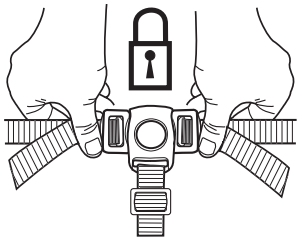

8

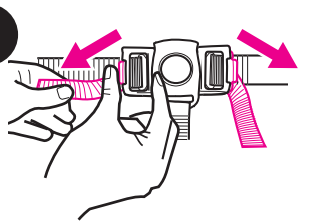

Use slide adjuster at waist for further adjustment.

Utiliser le régulateur coulissant à la taille pour un ajustement plus précis.

Use el ajuste deslizable en la cintura para hacer ajustes adicionales.

9

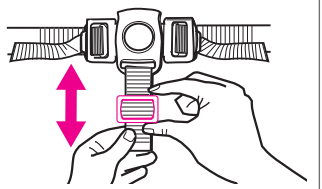

10

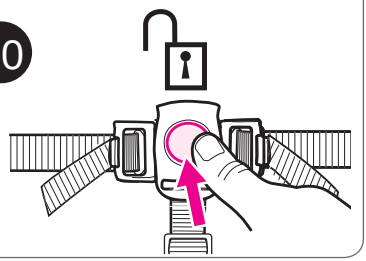

11

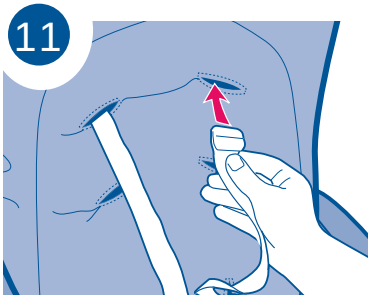

When changing harness strap slots, MAKE SURE harness straps are going through same slots in seat pad and seat back.

The harness straps must go into slot that is even with or slightly above the shoulders. Avoid twisting straps.

Lorsque du changement des fentes du passage de la courroie, S'ASSURER que la courroie du harnais passe à travers les fentes correspondantes du coussin et du dossier du siège.
Les courroies de harnais doivent aller dans la fente située au même niveau que les épaules ou un peu au-dessus des épaules. Éviter de tordre les ceintures.

Cuando cambia las ranuras de la correa del arnés, ASEGÚRESE de que las correas del arnés pasan por las mismas ranuras en la almohadilla y el respado del asiento.

Las correas del arnés deben pasar por la ranura a la altura o apenas por encima de los hombros. Evite doblar las correas.

Attaching feeding booster seat to chair
• Installation du siège rehausseur pour les repas d'un à la chaise
• Cómo sujetar el asiento para dar de comer a la silla

1

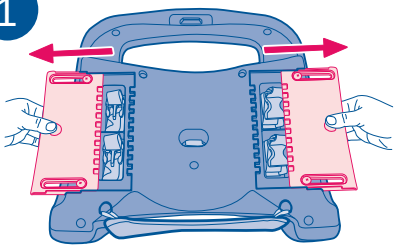

Turn infant/toddler feeding booster seat over.

Open doors on bottom of feeding booster seat to access straps.

Retourner le siège rehausseur pour les repas d'un bébé/bambin.

Ouvrir les couvercles situés sous le siège rehausseur pour les repas afin d'avoir accès aux courroies.

De vuelta el asiento para dar de comer al bebé/niño pequeño.

Abra las puertas de abajo del asiento para dar de comer para lograr el acceso a las correas.

2

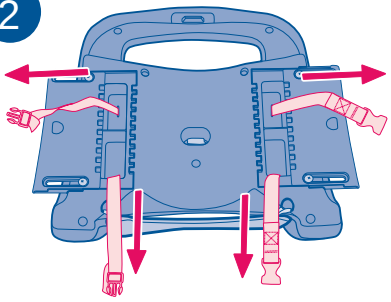

Pull straps out from compartments in bottom of seat.

Tirer les courroies hors de leur compartiment sous le siège.

Tire las correas de los compartimientos de abajo del asiento.

3

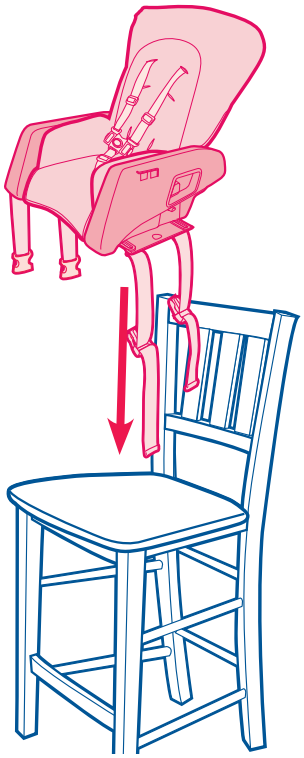

Place feeding booster on a chair with no armrests and that has a back, ensuring that the straps are hanging freely.

Make sure that there are no extra seatpads or cushions on the chair that you are using with the booster.

Placer le siège rehausseur sur une chaise sans accoudoirs avec dossier, s'assurant que les courroies pendent librement.

S'assurer qu'il ne se trouve aucun coussin ni aucune housse sur la chaise utilisée avec le siège rehausseur.

Ponga el asiento para dar de comer sobre una silla sin apoyabrazos que tenga respaldo, asegurándose de que las correas cuelgan libremente.

Asegúrese de que no haya almohadones o almohadillas del asiento sobre la silla que usa con el asiento.

4

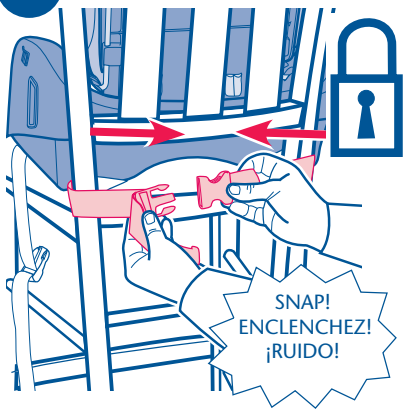

Wrap top straps around back of seat and secure clip. Tighten by pulling on the adjustment strap.

Enrouler les courroies supérieures autour du dossier du siège et fixer la pince. Resserrer en tirant sur la courroie de réglage.

Envuelva las correas de arriba alrededor del respaldo del asiento y asegúrelas con la traba. Ajústelas tirando de la correa de ajuste.

5

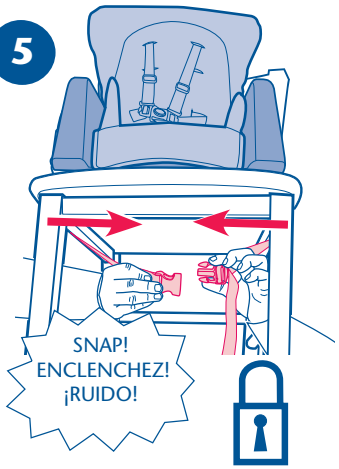

Wrap bottom straps around base of seat and secure clip under the seat. Tighten by pulling on the loose straps.

CHECK to make sure feeding booster is securely attached by moving from side to side.

Enrouler les courroies inférieures autour de la base du siège et fixer la pince sous le siège. Resserrer en tirant sur les courroies desserrées.

S'ASSURER que le siège rehausseur est solidement fixé en le tirant d'un côté et de l'autre.

Envuelva las correas de abajo alrededor de la base del asiento y asegúrelas con la traba debajo del asiento. Ajústelas tirando de las correas flojas.

VERIFIQUE para asegurarse de que el asiento para dar de comer esté debidamente sujetado moviéndolo de lado a lado.

6

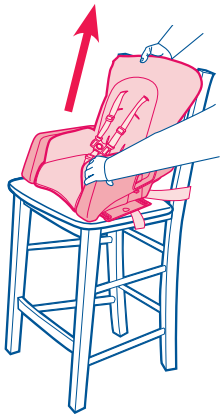

Ensure the feeding booster is attached correctly by pulling up on it.

If you want to use trays, follow instructions on page 19-20.

S'assurer que le siège rehausseur pour repas est correctement fixé en tirant dessus.

Suivre les directives des pages 19 et 20 pour utiliser les plateaux.

Asegure que el asiento para dar de comer esté sujetado correctamente tirándolo hacia arriba.

Si desea usar bandejas, use las instrucciones de las páginas 19 y 20.

To Remove Feeding Booster from Chair
• Retrait du siège rehausseur pour repas de la chaise
• Cómo sacar la silla el asiento para dar de comer

⚠ WARNING **DO NOT** remove feeding booster seat with the child in it.

FALL HAZARD Never move or lift high chair or booster seat with child in it.

⚠ MISE EN GARDE **NE PAS** retirer le siège rehausseur pour lorsqu'un enfant s'y trouve.

DANGER DE CHUTE: Ne jamais déplacer ni soulever la chaise ou le siège rehausseur lorsque l'enfant y est assis.

⚠ ADVERTENCIA **NO** saque el asiento para dar de comer con el niño sentado.

PELIGRO DE CAÍDAS: Nunca mueva ni levante la silla o asiento si el niño está sentado.

1

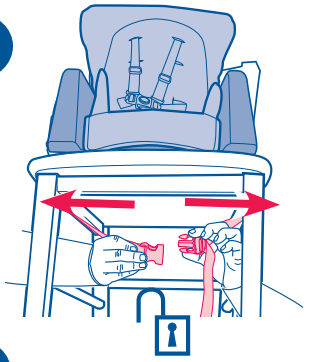

Unfasten clips on bottom of seat.

Détacher l'attache située sous le siège.

Destrabe las presillas de abajo del asiento.

2

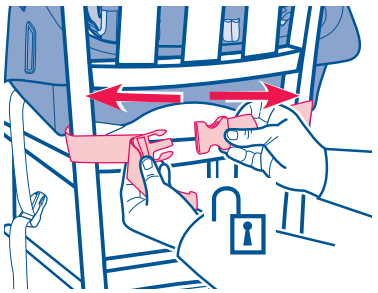

Unfasten clips from back of seat.

Détacher l'attache située derrière le dossier.

Destrabe las presillas de atrás del asiento.

3

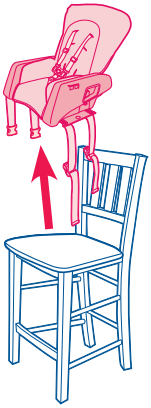

Remove feeding booster seat from chair.

Soulever le siège rehausseur pour repas de la chaise.

Saque el asiento para dar de comer de la silla.

4

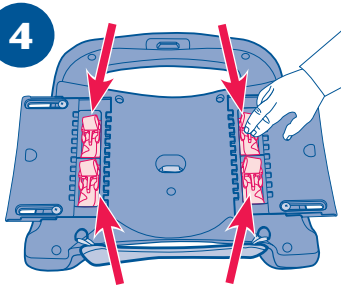

Fold and store straps in compartments on bottom of feeding booster as shown.

Replier les courroies et ranger dans le compartiment situé sous le siège rehausseur, tel qu'illustré.

Pliegue y guarde las correas en los compartimientos debajo del asiento para dar de comer como se indica.

5

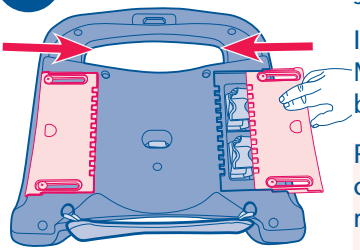

Slide 2 doors over compartments to store straps.

In order to use in highchair mode, MAKE SURE the doors are closed before re-attaching to the frame.

Faire glisser les 2 couvercles des compartiments à courroies pour les ranger.

Avant d'utiliser en mode chaise haute, S'ASSURER que les couvercles des compartiments sont fermés avant de réinstaller le siège sur le cadre.

Deslice las 2 puertas sobre los compartimentos para guardar las correas.

Para poder usarlo en el modo silla alta, ASEGÚRESE de que las puertas estén cerradas antes de volver a sujetarlo al armazón.

How to Use as a Portable Booster
• Utilisation comme siège rehausseur portatif
• Cómo usarlo como asiento portátil

1

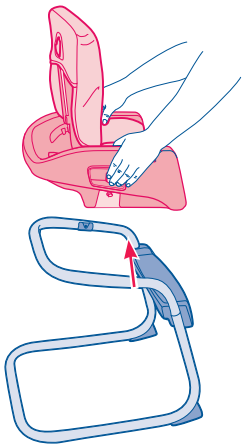

Remove booster seat from frame or chair.

Retirer le siège rehausseur du cadre ou de la chaise.

Saque el asiento del armazón o la silla.

2

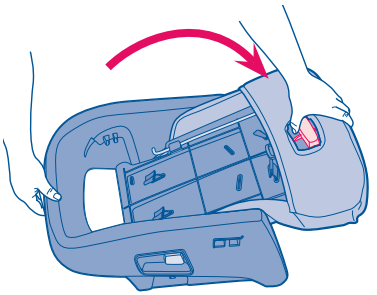

Rotate seat to flat position as shown.

Faire pivoter le siège en position plate, tel qu'illustré.

Gire el asiento a la posición plana como se indica.

3

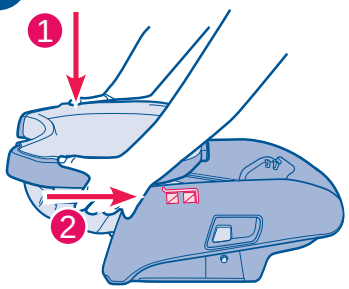

Attach tray if you want to take it with you when you travel.

Fixer le plateau pour l'emporter lors de déplacements.

Sujete la bandeja si desea llevarla con usted cuando viaja.

4

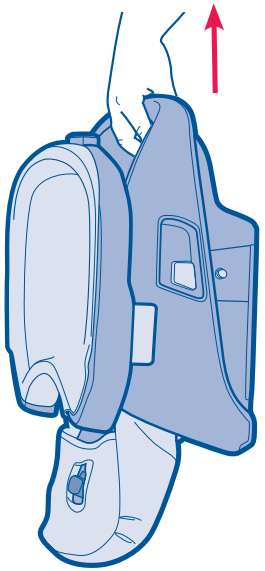

To carry, pick seat up as shown.

Soulever le siège tel qu'illustré pour le transporter.

Para transportarlo, levante el asiento como se indica.

Notes • Notas

Notes • Notas

Notes • Notas

Care and Maintenance

- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR HIGHCHAIR** for worn parts, torn vinyl or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- **TO CLEAN HIGHCHAIR FRAME**, use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **TO CLEAN REMOVABLE SEAT COVER,** Refer to your care tag on your seat pad for washing instructions. NO BLEACH or detergent.

Soins et entretien

- **INSPECTER LA CHAISE-HAUTE PÉRIODIQUEMENT** pour repérer toute pièce usée et tout vinyle déchiré ou décousu. Remplacer ou réparer au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.
- **POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA CHAISE-HAUTE**, Utiliser seulement du savon ménager avec de l'eau tiède; AUCUN AGENT DE BLANCHIMENT ou détergent.
- **POUR NETTOYER LE COUVRE-SIÈGE AMOVIBLE,** consulter les directives de lavage sur l'étiquette d'entretien du coussin. NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT ni de détergent.

Cuidado y mantenimiento

- **DE VEZ EN CUANDO INSPECCIONE LA SILLA ALTA** para determinar si hay tornillos sueltos, partes gastadas o materiales rotos. Cambie o repare las piezas según sea necesario. Use solamente las piezas de repuesto Graco.
- **PARA LIMPIAR EL BASTIDOR DE SU SILLA ALTA** utilice únicamente jabón y agua tibia. NO UTILICE BLANQUEADOR o detergente doméstico.
- **PARA LIMPIAR LA FUNDA DEL ASIENTO REMOVIBLE,** Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones para el lavado. NO USE BLANQUEADOR ni detergente.

Replacement Parts • Warranty Information (USA)
Pièces de rechange • Renseignements sur la garantie (au Canada)
Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com

or/ó

1-800-345-4109

To purchase parts or accessories or for warranty information in Canada, contact Elfe at:

Pour commander des pièces ou obtenir des renseignements au sujet de la garantie au Canada, communiquer avec Elfe au :

1-800-667-8184

or/ou

www.elfe.net

Product Registration (USA)
Inscription du produit (aux États-Unis)
Registro del producto (EE.UU.)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration or return registration card provided with your product. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

Pour inscrire ce produit Graco aux États-Unis, visiter notre site Internet www.gracobaby.com/productregistration ou retourner la carte d'enregistrement fournie avec le produit. Pour le moment nous n'acceptons pas d'inscriptions de produits des résidents hors des États-Unis.

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration o envíe la tarjeta de registro provista con su producto. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.